

Кухонный гарнитур «Берген»/«Одри» 0,45м (Фасад для посудомоечной машины 45Ф1) (Серия 2)






447x712x16 (ШхВхГ)



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу mebelesonoma@mail.ru, они будут рассмотрены НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

1 2 3	L=mm				
1	447	712	16	1	1

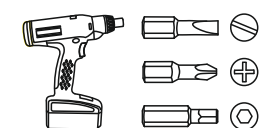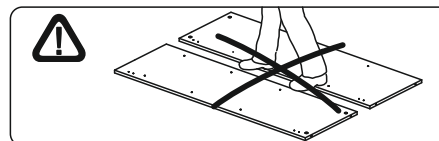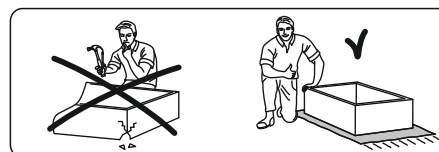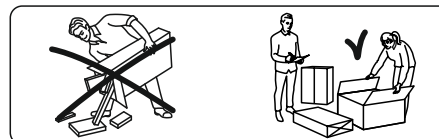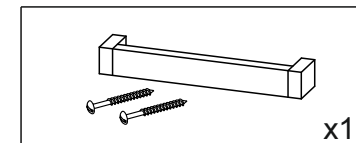

Ø5 mm

!Внимание!

Створка устанавливается согласно шаблону и инструкции вашей посудомоечной машины. Крепежная фурнитура для крепления фасада к посудомоечной машине не входит в комплект, она либо идет в комплекте с посудомоечной машиной либо приобретается самостоятельно. После установки створки, при необходимости, досверлите нужные отверстия Ø5мм по разметке с задней стороны и закрепите ручку.

!!!Важно!!!

Для предотвращения образования повреждений на изделии, открывать посудомоечную машину по истечению 20-30 минут после завершения цикла работы прибора.