



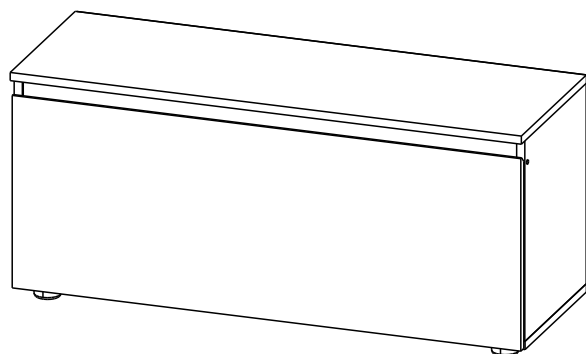

Модульная система "Берген"

Тумба (Серия 2)

1001x450x350 (ШxВxГ)

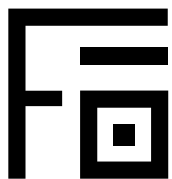

Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу mebelesonoma@mail.ru, они будут рассмотрены НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.



РУССКИЙ

Важная информация
Внимательно прочитайте.
Необходимо тщательно следовать всем рекомендациям.

Сохраните эту информацию для справок в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров.

Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.



ENGLISH


Important information
Read carefully
Follow each step of the instruction carefully












Keep this information for further reference










WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall with the wall attachment devices.



Fastening devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fastening devices. Use fastening devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fastening devices, contact your local specialized dealer.

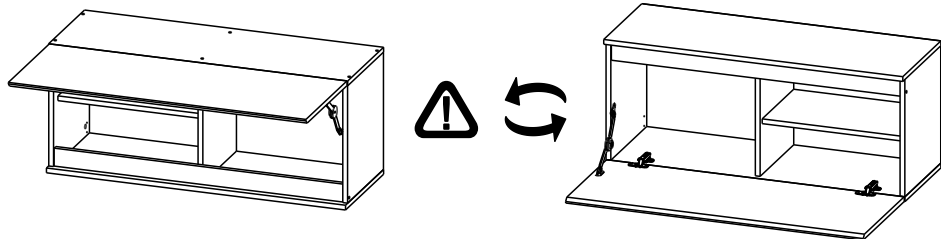

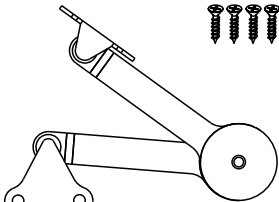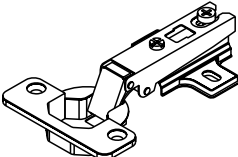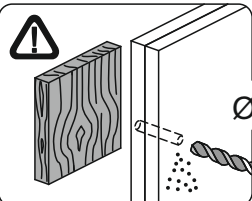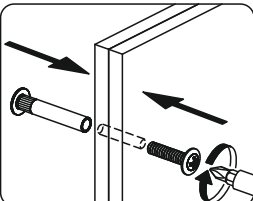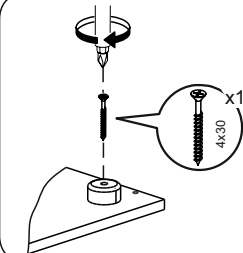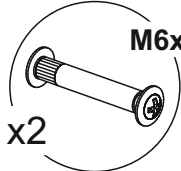1,6x25  30	6,3x13  x4	4x30  x5	 x6	 x6	 x8	 x9
4x16  x9	 x4	 x5	 x1			
 x2			 x2		 x2	
 x1		 				
						

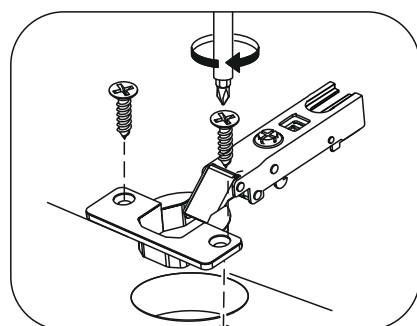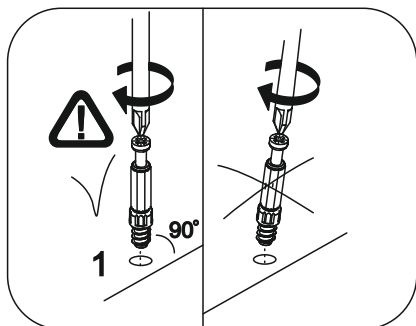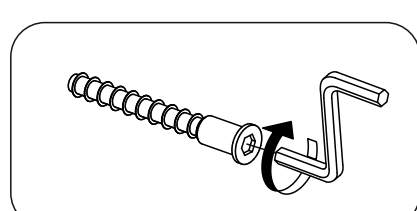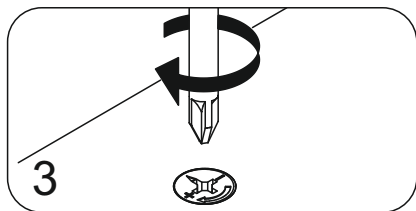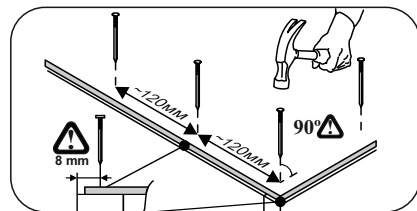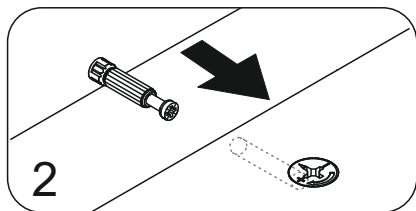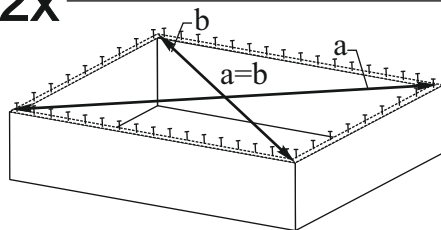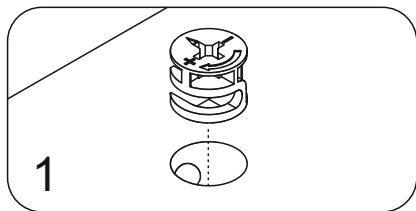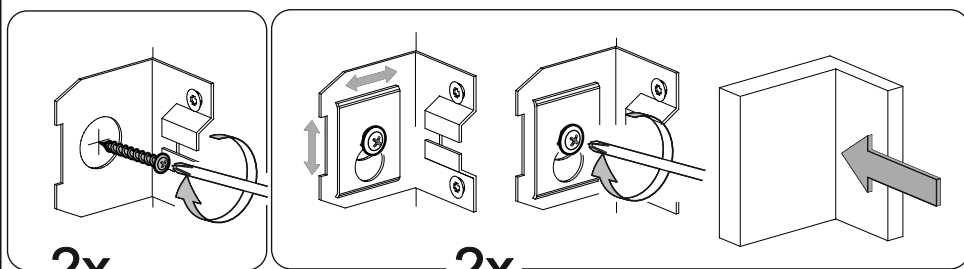

1 2 3	L=mm		
1	996	377	1
2	1001	350	1
3	1001	330	1
4	476	290	1
5	393	330	1
6	393	330	1
7	393	309	1
8	968	60	1
9	997	210	1
10	997	210	1
11	475		2

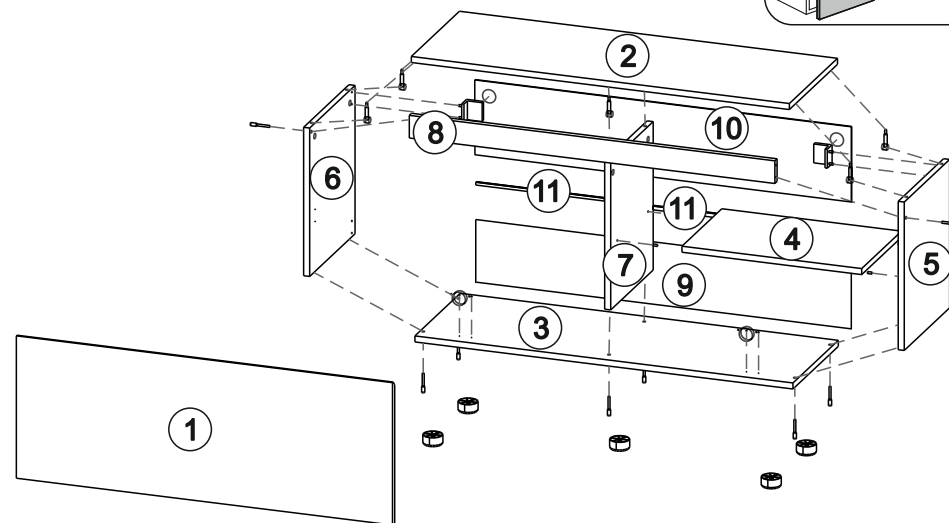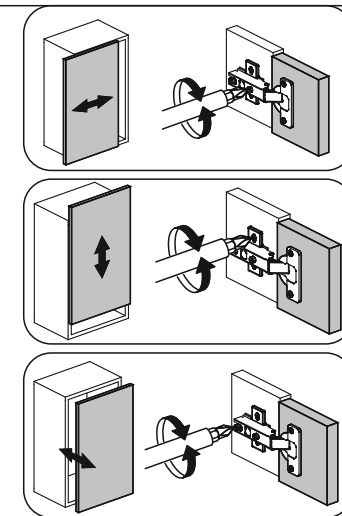

1. Закрепите крепежные планки механизма в соответствии с выбранным вариантом установки двери: одну на откидную створку, другую - на стенку ящика.

2. Отрегулируйте жесткость хода двери при помощи винта на самом механизме, используя шестигранный ключ.

3. Переключение между вариантами установки на левую/правую боковину модуля происходит при нажатии на специальный переключатель. Таким образом достигается возможность поворота верхнего рычага как в одну, так и в другую сторону.

