

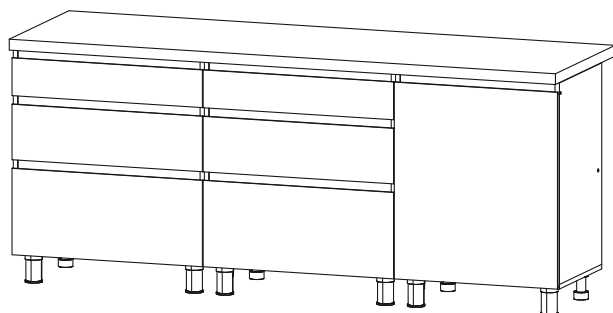


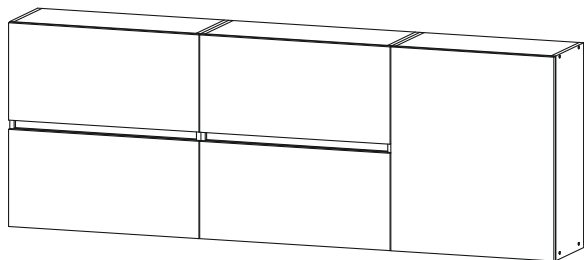

Кухонный гарнитур «Берген» (2 м)

Серия 2

2000x858/716x600/296 (ШxВxГ)

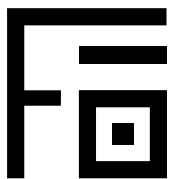

**Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки
можно добиться только путем привлечения
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.**

**Все замечания и пожелания присылайте
по адресу mebelesonoma@mail.ru, они будут рассмотрены
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.**



РУССКИЙ

Важная информация
Внимательно прочитайте.
Необходимо тщательно следовать всем
рекомендациям.

**Сохраните эту
информацию
для справок в
дальнейшем.**

ВНИМАНИЕ!

**Опрокидывание мебели может
стать причиной получения
серьезных травм или даже
привести к смерти. Чтобы
предотвратить опрокидывание,
необходимо обеспечить
стационарное крепление
мебели к стене с помощью
крепежных аксессуаров.**

Материалы стен различаются, поэтому
крепежные средства не прилагаются.
Используйте крепежные средства,
подходящие для материала стен в
вашем доме. Для выбора подходящих
крепежных средств обратитесь в
специализированный магазин.



ENGLISH

Important information
Read carefully
Follow each step of the instruction care
fully

**Keep this information
for further reference**













WARNING!












**Serious or fatal crushing injuries
can occur from furniture tip-over.
To prevent this furniture from
tipping over it must be permanently
ixed to the wall with the wall
attachment devices.**

Fastening devices for the wall are not inc
luded since different wall materials require
different types of fastening devices. Use
fastening devices suitable for the walls in
your home. For advice on suitable faste
ning devices, contact your local speciali
zed dealer.


	 L=mm				
1	704	426	16	2	1
2	704	426	16	2	1
3	704	426	16	1	1
4	704	426	16	1	1
5	700	426	16	2	4
6	600	426	16	1	4
7	716	280	16	4	2
8	716	280	16	1	2
9	716	280	16	1	2
10	668	280	16	4	3
11	668	280	16	2	3
12	568	280	16	2	5
13	568	280	16	1	5
14	400	60	16	4	4
15	400	120	16	4	4
16	400	190	16	4	4
17	610	60	16	2	4
18	610	120	16	2	5
19	610	190	16	2	5
20	668	74	16	2	4
21	668	60	16	8	4
22	568	74	16	2	5
23	697	340	16	4	6
24	597	712	16	1	6
25	697	132	16	2	6
26	697	194	16	2	6
27	697	302	16	2	6
28	597	688	16	1	6
29	697	348	3	4	1
30	697	356	3	4	1
31	597	348	3	2	1
32	639	397	3	6	1
33	2000	600	38	1	8

B1	 567mm	1	1
B2	 667mm	4	1

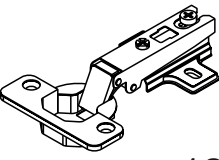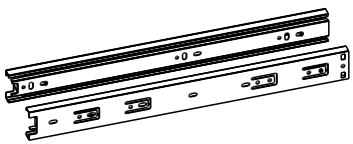
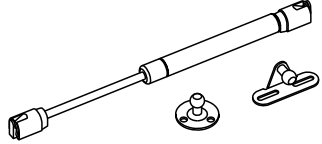
 x1 4x16mm	 x96 4x30mm	 x20	 x20	 x180	 x22
 x216	 x30	 x6	 x6	 x6	 x20
 x8	 x12	 35:350mm x6		 x8	

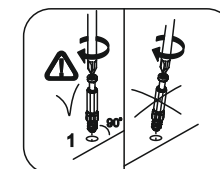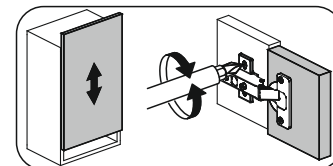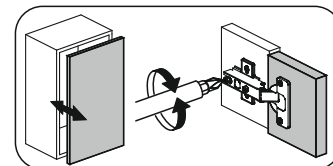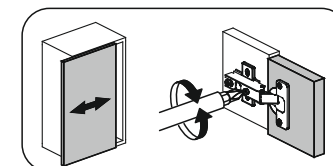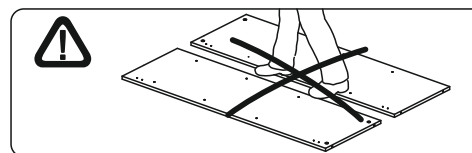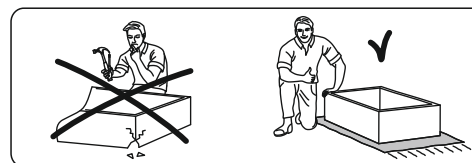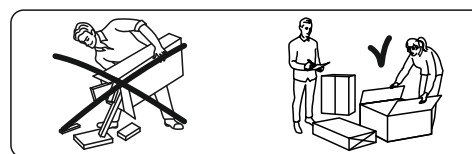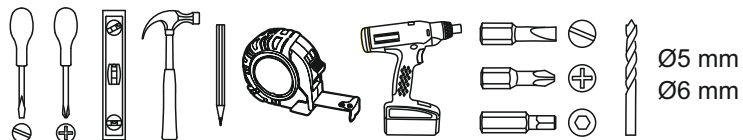


1

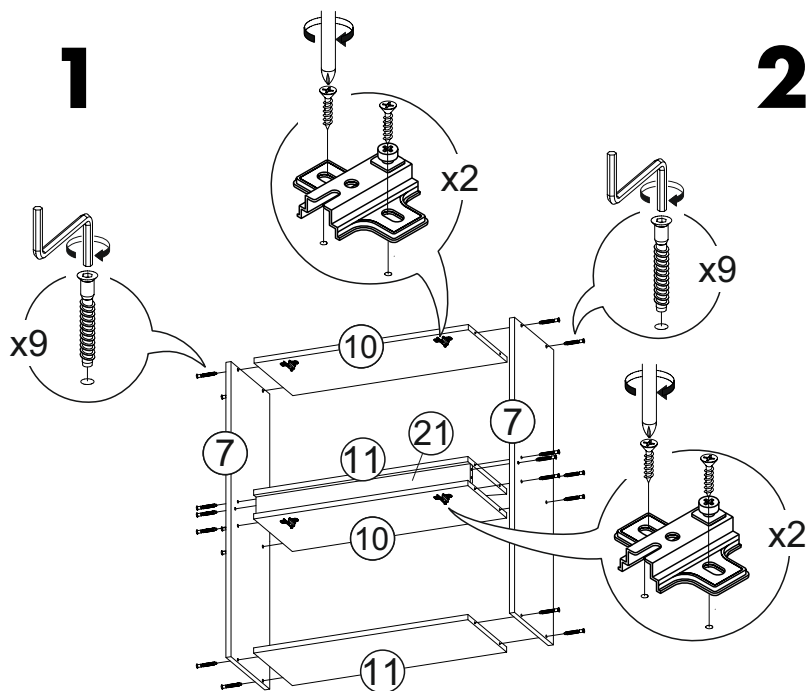


2

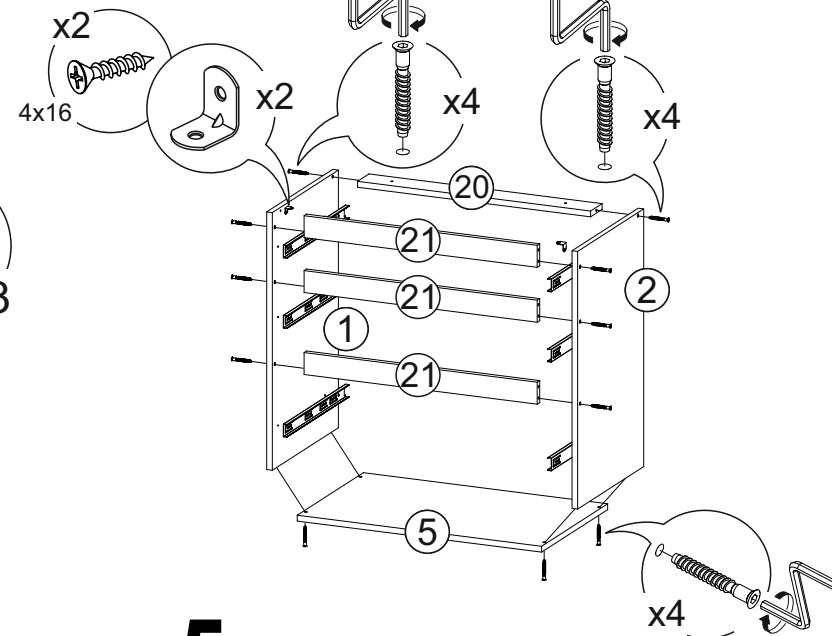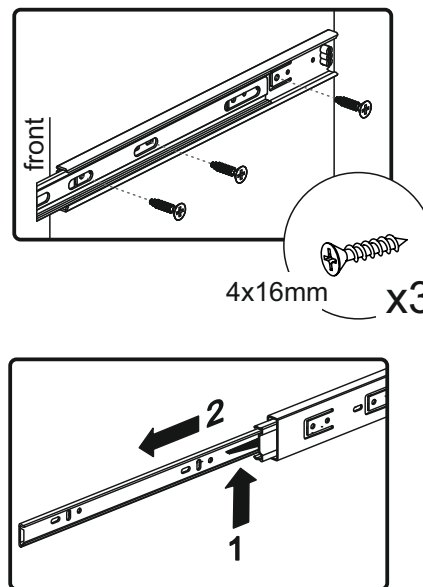


3

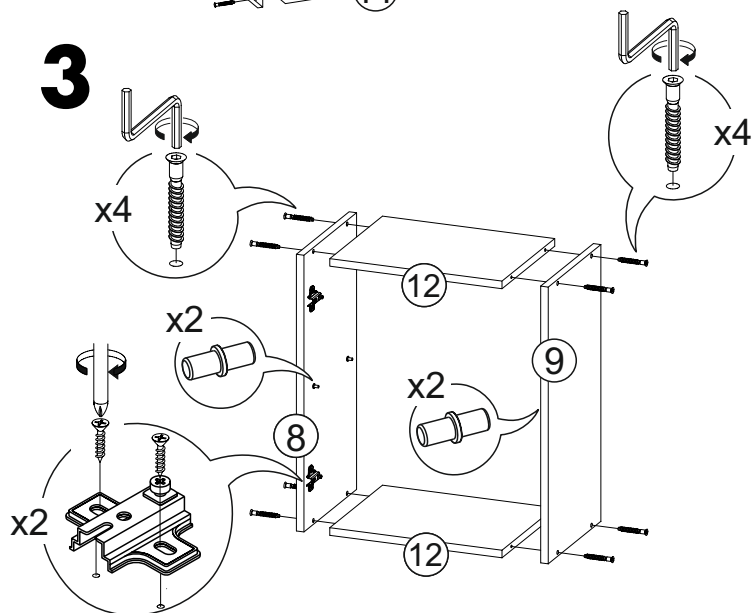

4

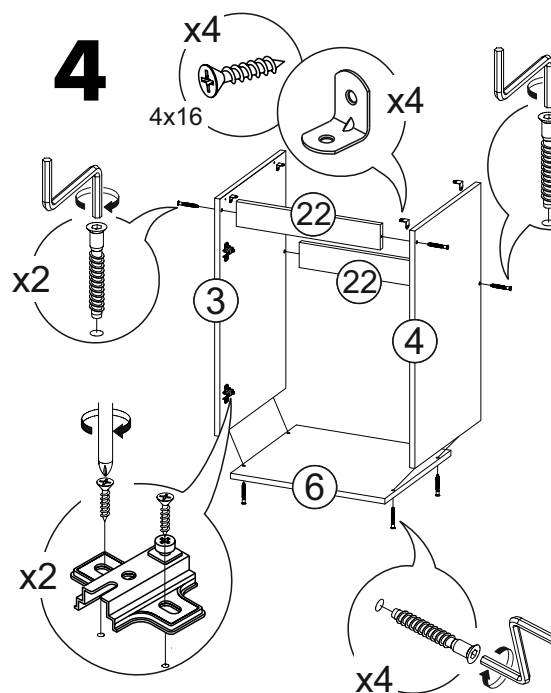

5

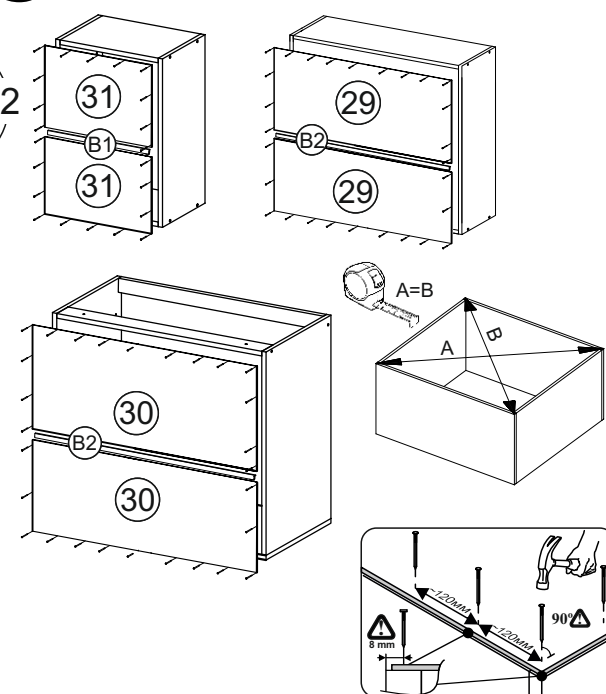




Diagram 1 illustrates the initial assembly of the safe. It shows the base plate being secured with screws (x2) and the door being attached with hinges (x2) and a latch (x2). The door has a handle (x2) and a lock cylinder (x2). The base plate has a label '24' and the door has a label '13'.