

**МС «Берген»**  
**Кровать двойная (1,6х2,0) (Серия 3)**  
**1668х950х2182 (ШхВхГ)**



**Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.**

**Все замечания и пожелания присылайте по адресу [mebelesonoma@mail.ru](mailto:mebelesonoma@mail.ru), они будут рассмотрены НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.**



**РУССКИЙ**

Важная информация  
Внимательно прочитайте.  
Необходимо тщательно следовать всем рекомендациям.

**Сохраните эту информацию для справок в дальнейшем.**

**ВНИМАНИЕ!**

**Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров.**

Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.



**ENGLISH**







Important information  
Read carefully  
Follow each step of the instruction carefully

**Keep this information for further reference**




**WARNING!**

**Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall with the wall attachment devices.**



Fastening devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fastening devices. Use fastening devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fastening devices, contact your local specialized dealer.

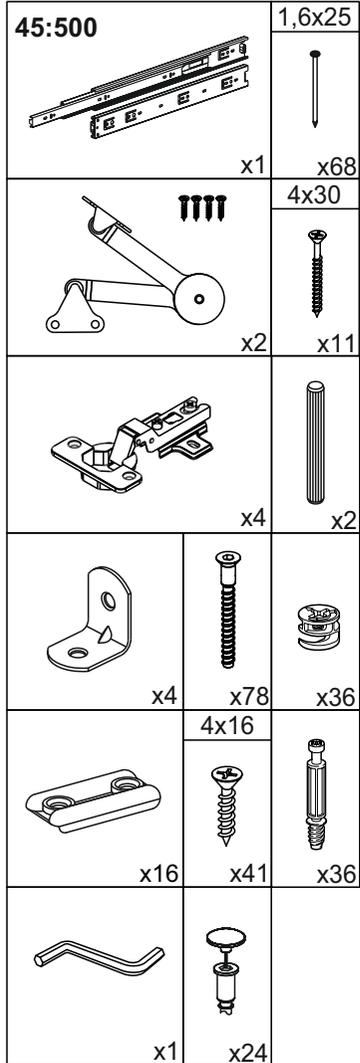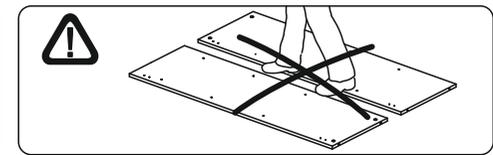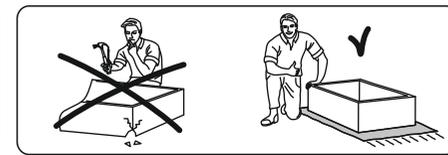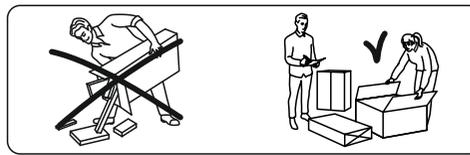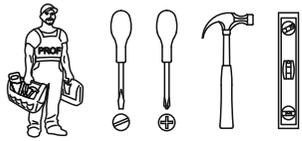




№	mm	mm	шт	шт
1	1634	681	1	3
2	1668	152	1	1
3	792	284	1	3
4	812	220	1	2
5	812	220	1	
6	934	152	1	3
7	934	152	1	
8	416	284	2	2
9	809	134	2	2
11	1596	450	4	4
13	1916	344	2	2
15	2016	314	1	1
16	2016	314	1	
17	800	80	1	3
18	1380	344	1	
19	1368	344	1	
20	742	568	1	1
21	1634	134	1	
22	1368	120	1	2
23	1600	90	1	1
24	620	224	2	1,3
26	742	170	1	2
27	742	170	1	1
28	858	134	1	
29	600	170	2	2
31	1634	60	1	3
32	224	100	6	2
34	831	328	2	3
35	700	420	1	5
36	250	336	2	
37	652	60	2	
38	336	60	2	

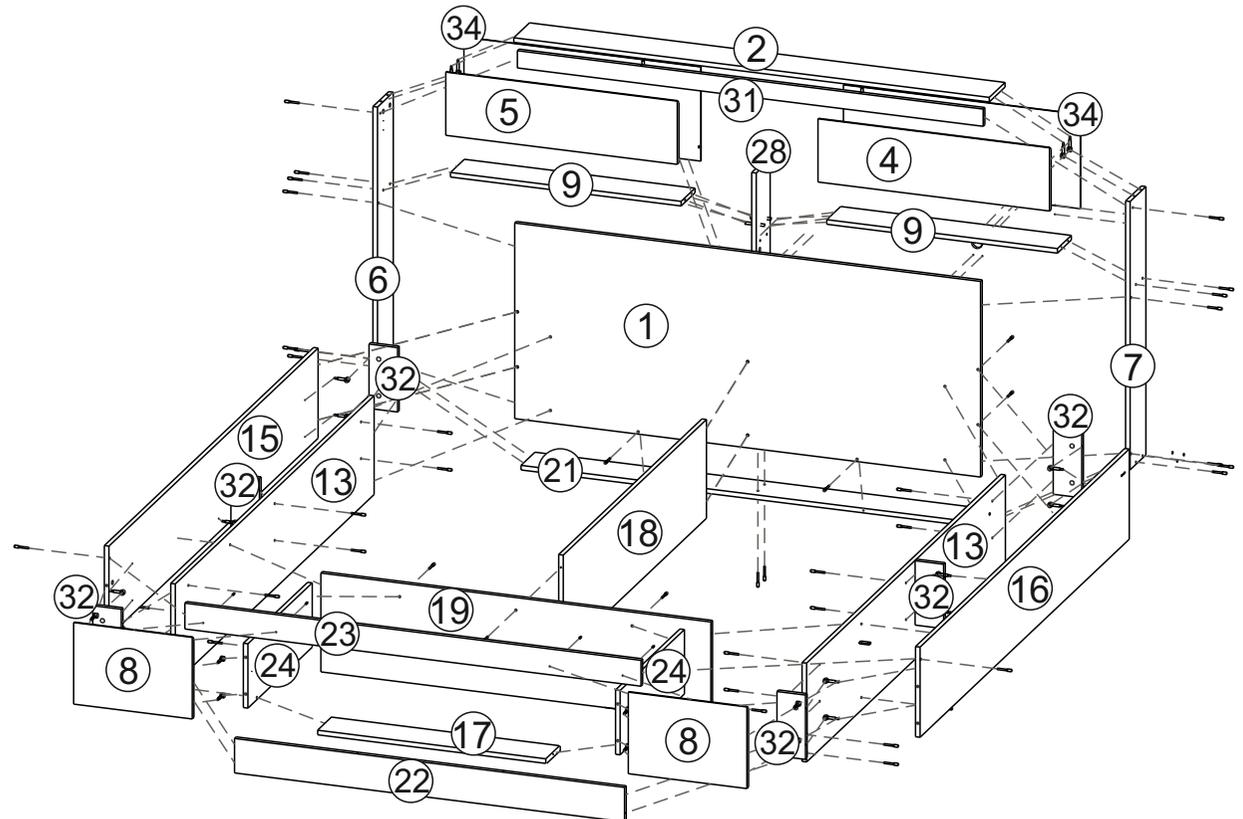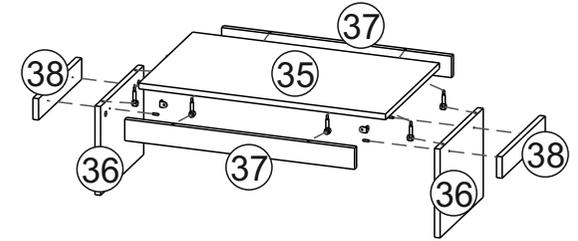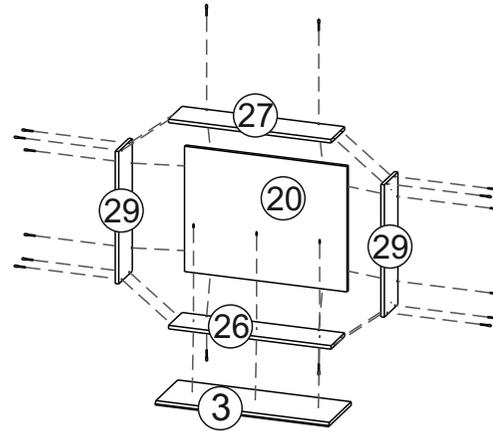






1

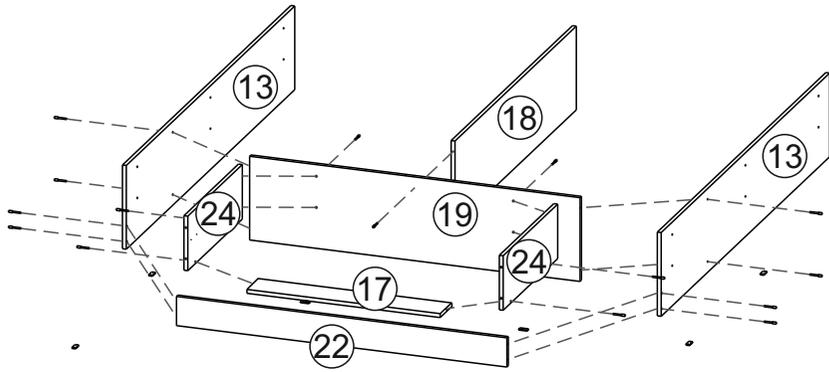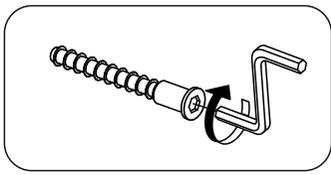




3

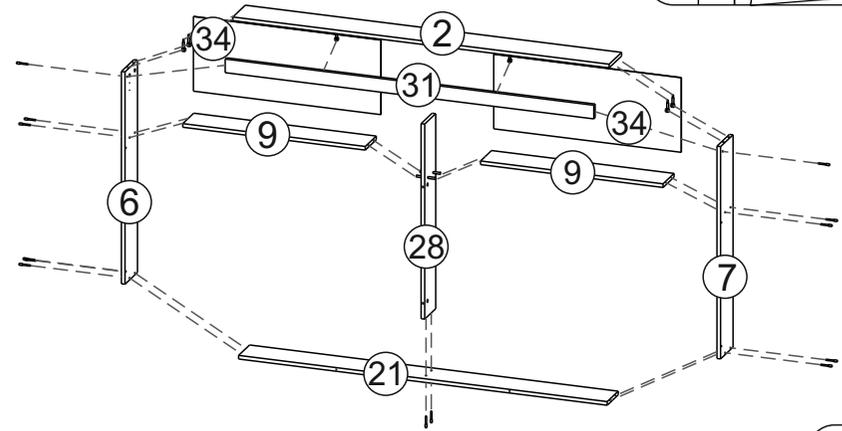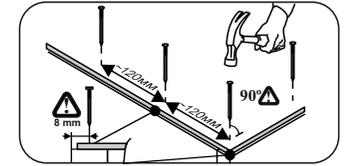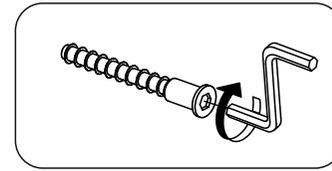


2

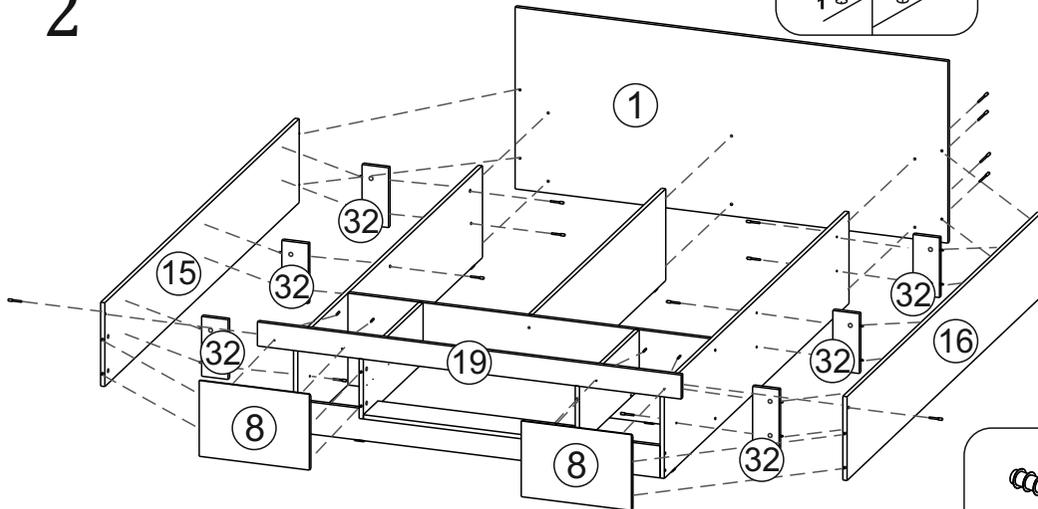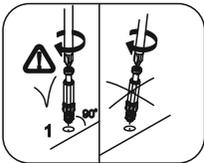








4

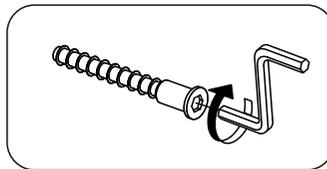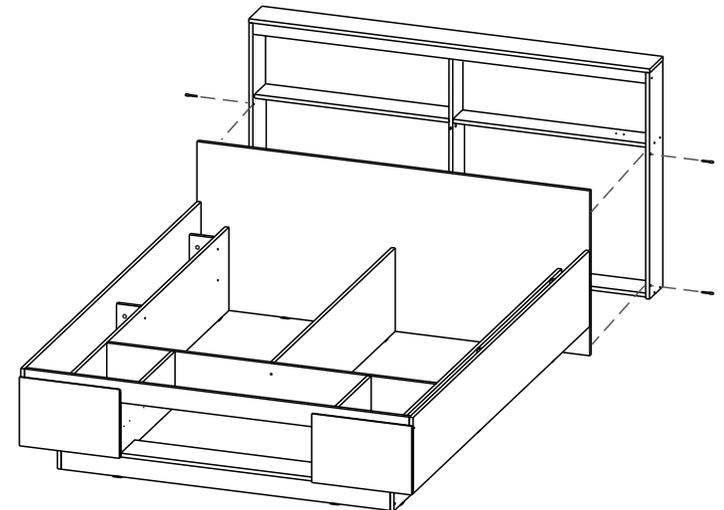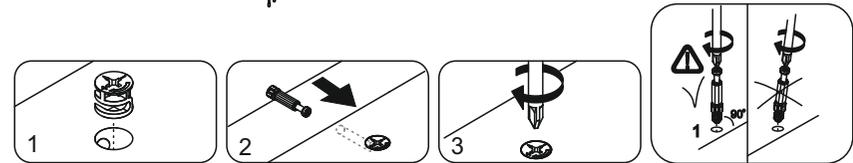










5

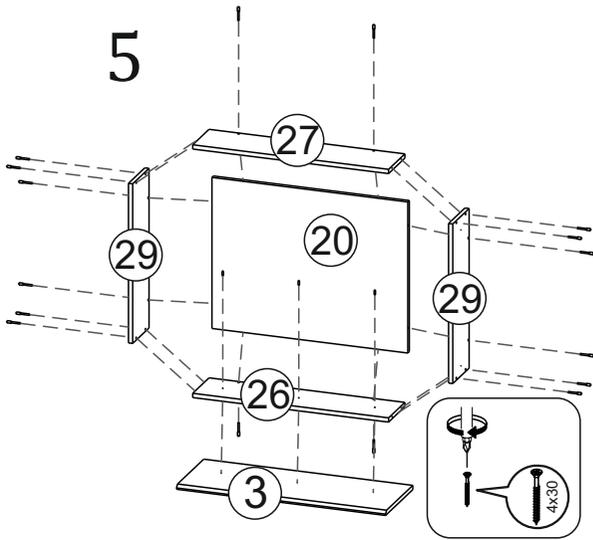

6

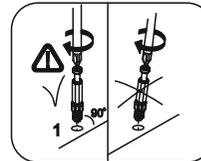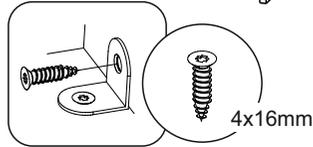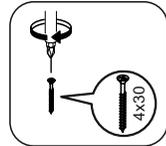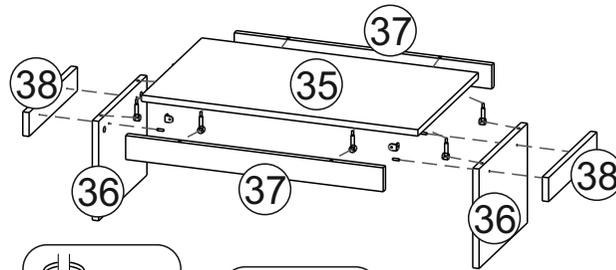

1. Закрепите крепежные планки механизма в соответствии с выбранным вариантом установки двери: одну на откидную створку, другую - на стенку ящика.  
 2. Отрегулируйте жесткость хода двери при помощи винта на самом механизме, используя шестигранный ключ.  
 3. Переключение между вариантами установки на левую/правую боковину модуля происходит при нажатии на специальный переключатель. Таким образом достигается возможность поворота верхнего рычага как в одну, так и в другую сторону.

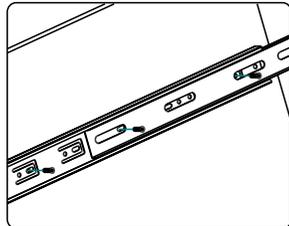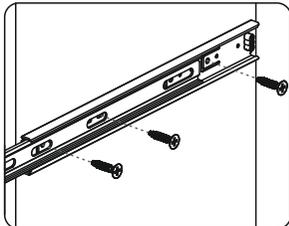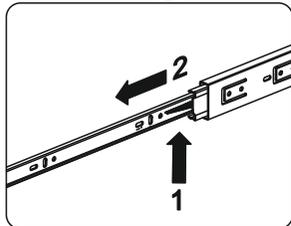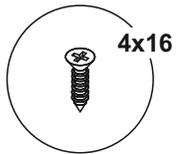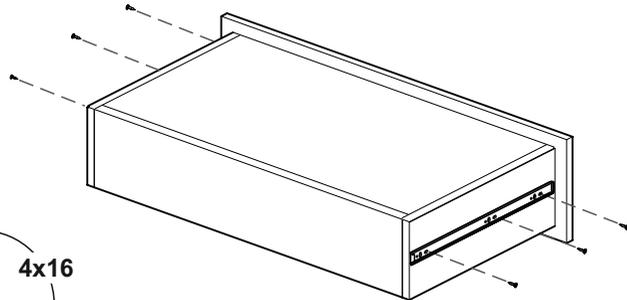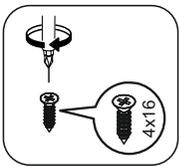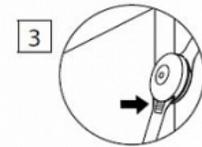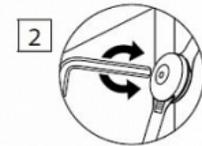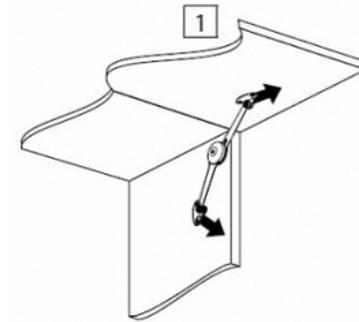

Расстояние между основаниями ЛДСП

