



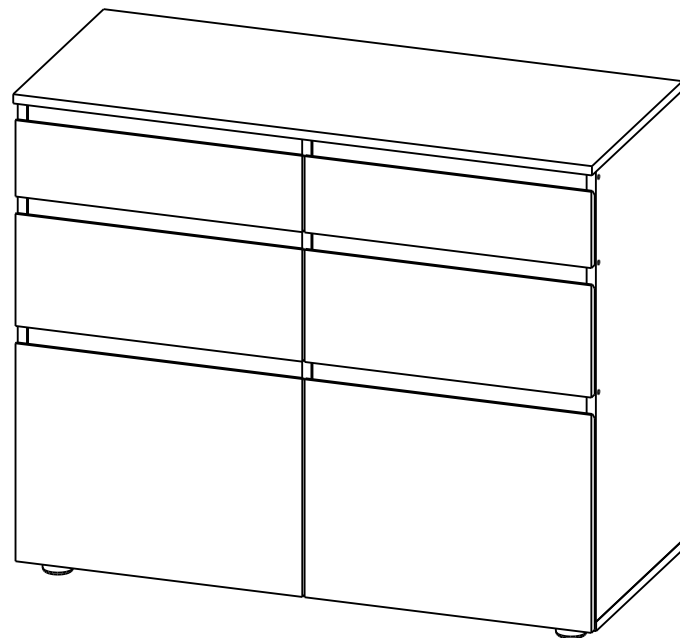


Комод с ящиками

1001x836x430 (ШxВxГ)



**Все замечания и пожелания присылайте
по адресу mebeleconomy@mail.ru, они будут рассмотрены
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.**










Сохраните эту информацию для справок в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров.





Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

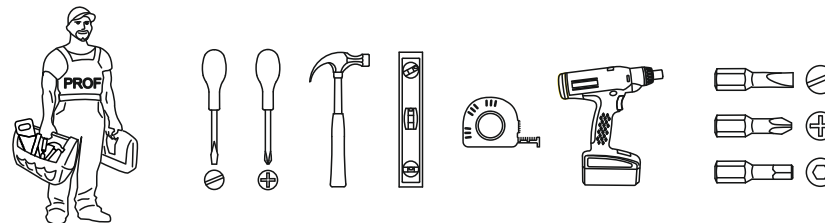

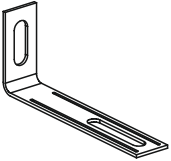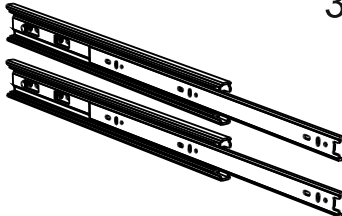
1,6x25  x113	4x16  x62	4x30  x5	 x34	 x22	 x22	 x7
 x1	 x6	4,2x13  x2	 x5		 x1	
 x6 350						

	 L=mm		
1	1001	430	1
2	1001	410	1
3	779	410	1
4	779	410	1
5	779	410	1
6	496	377	1
7	496	377	1
8	496	194	1
9	496	194	1
10	418	180	2
11	400	180	2
12	400	180	2


	 L=mm		
13	496	132	1
14	496	132	1
15	418	100	2
16	400	100	2
17	400	100	2
18	418	60	2
19	400	60	2
20	400	60	2
21	476	60	6
22	996	403	2
23	446	398	6

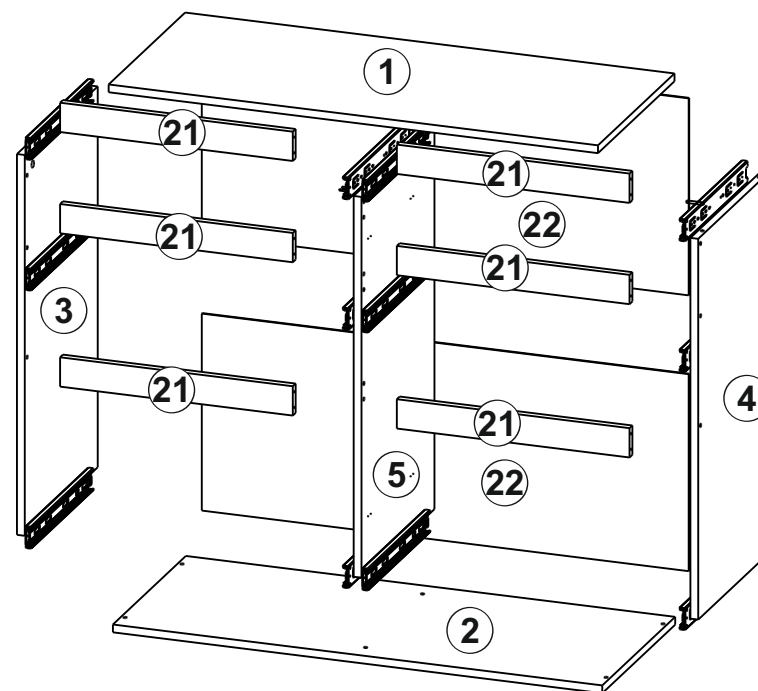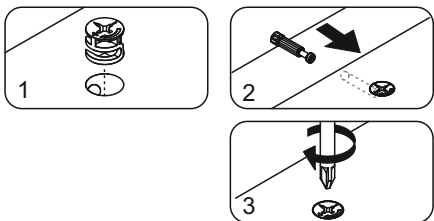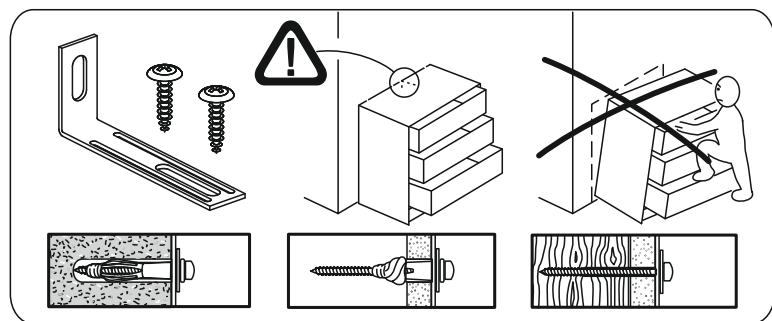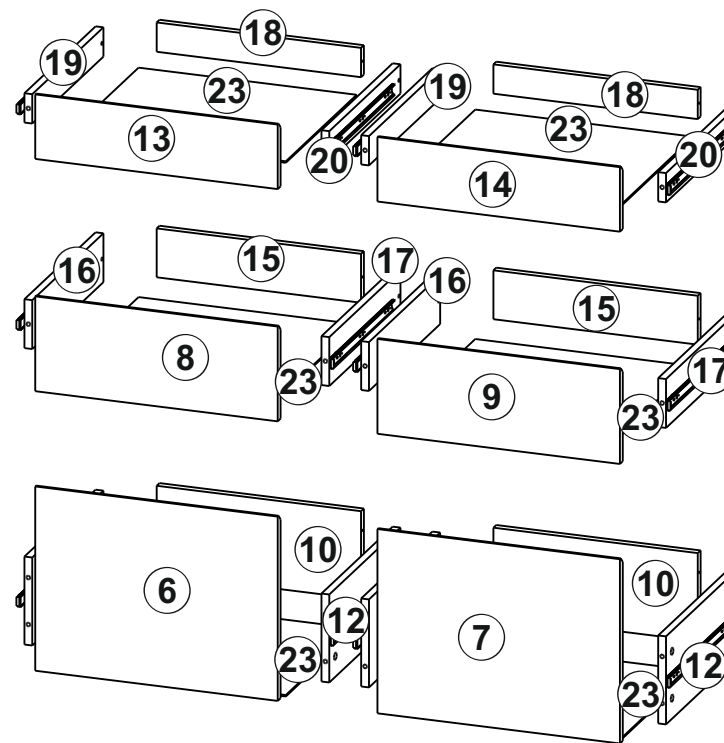


1

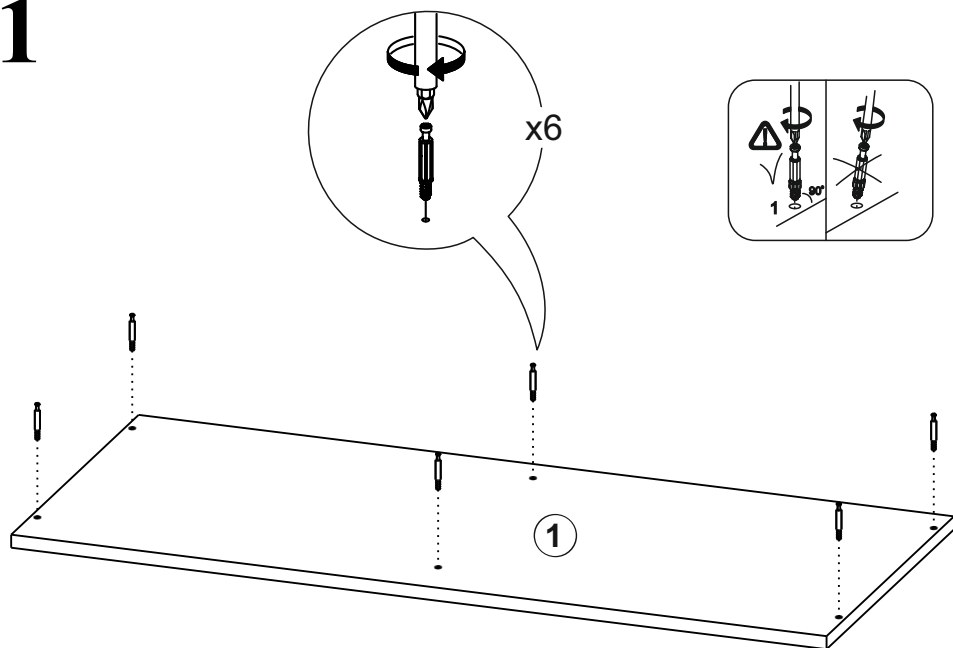


3

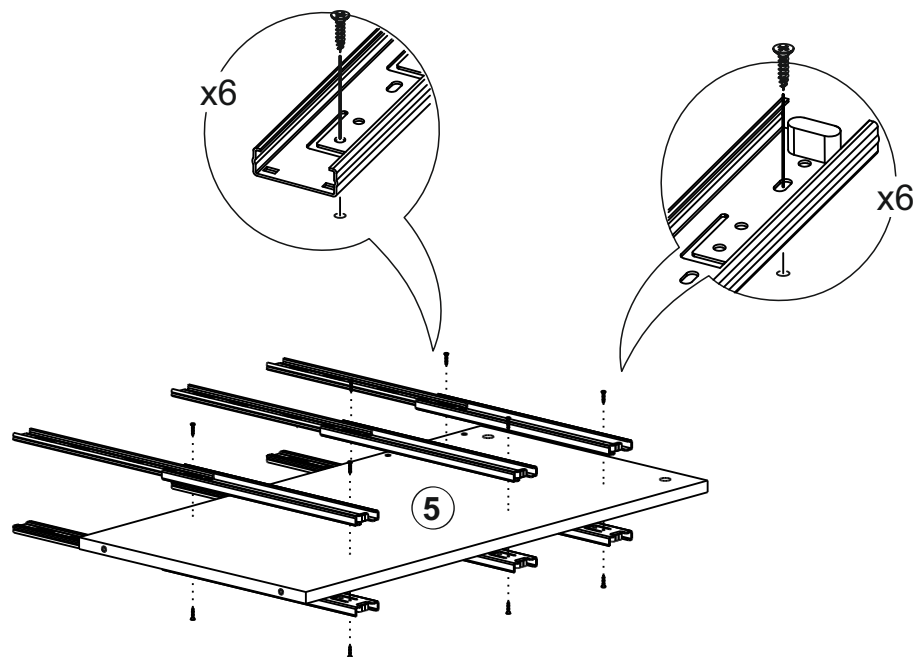


2

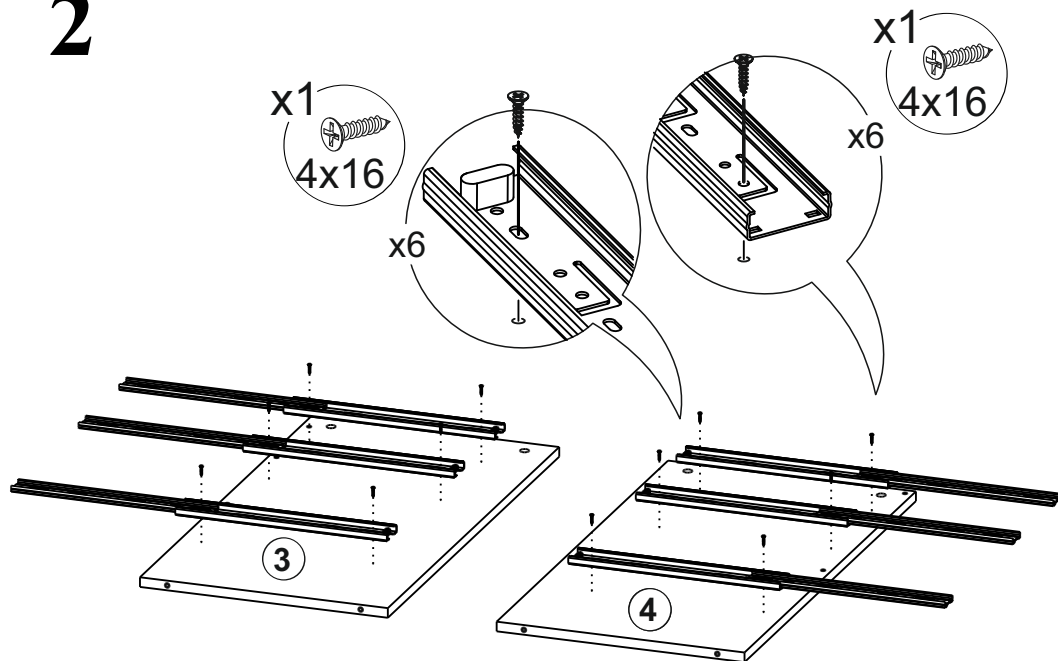


4

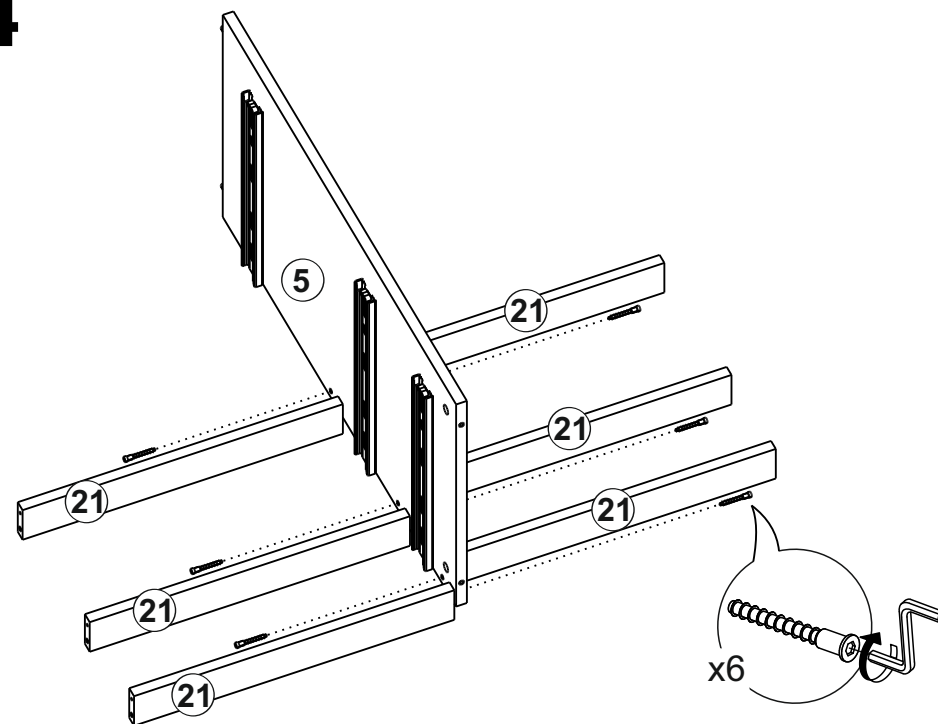


5

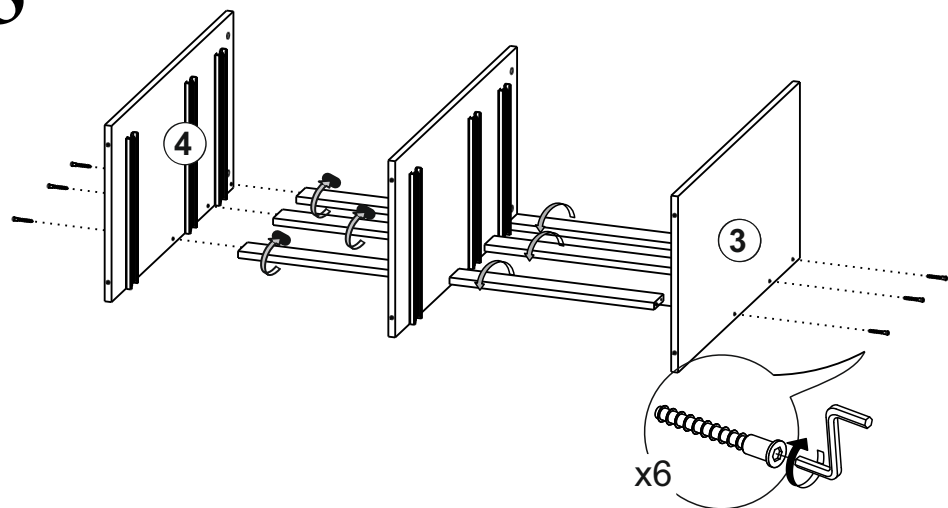


6

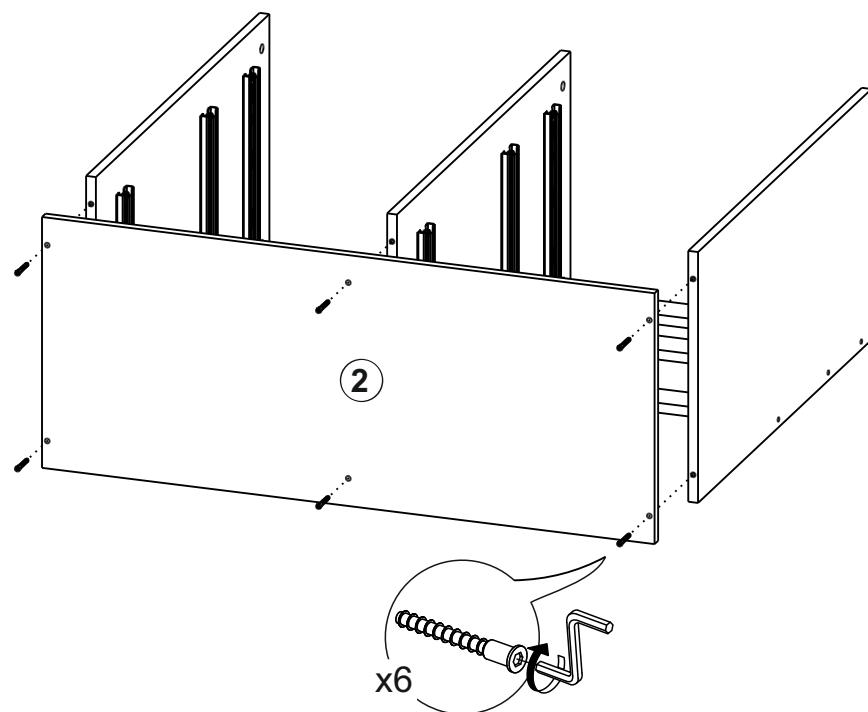


7

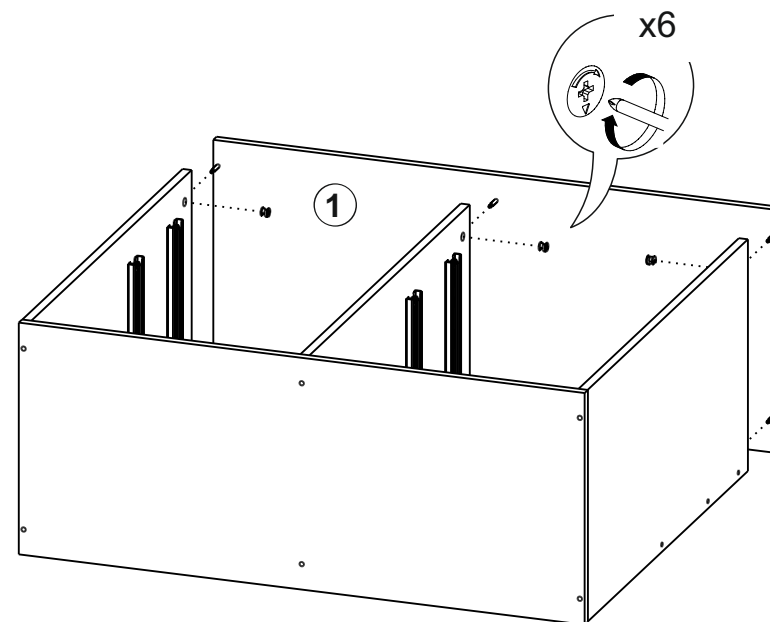


8

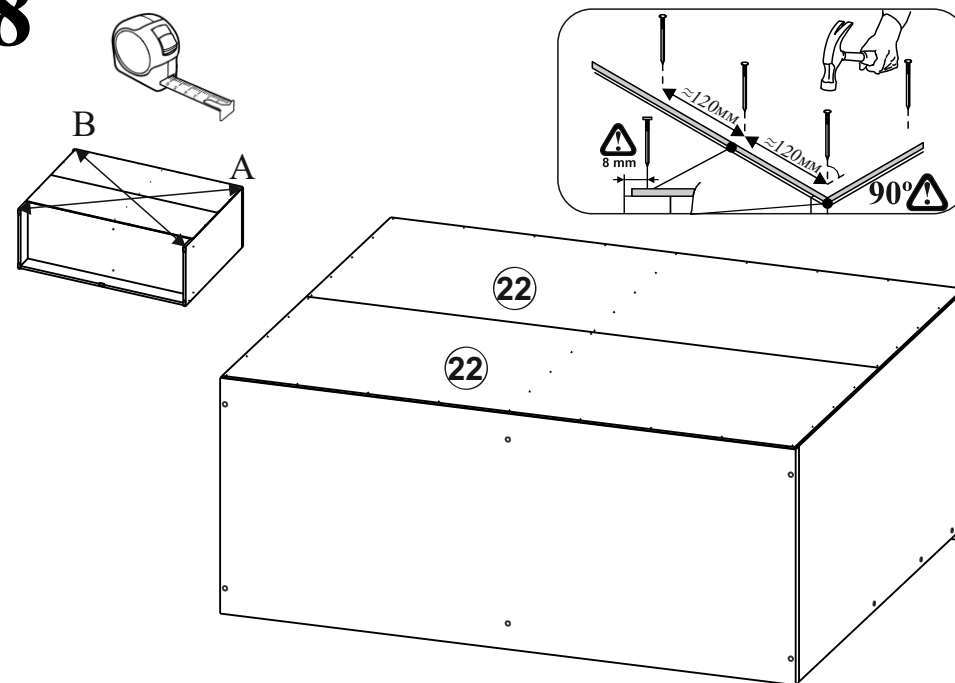

9

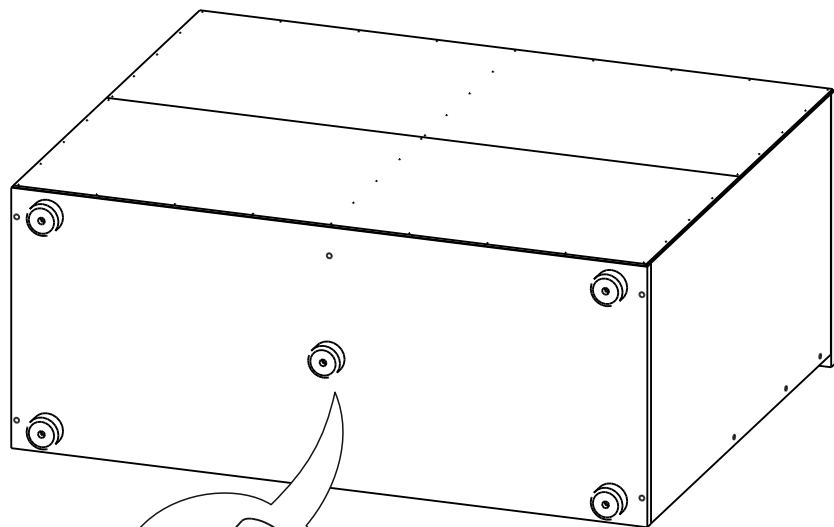


10

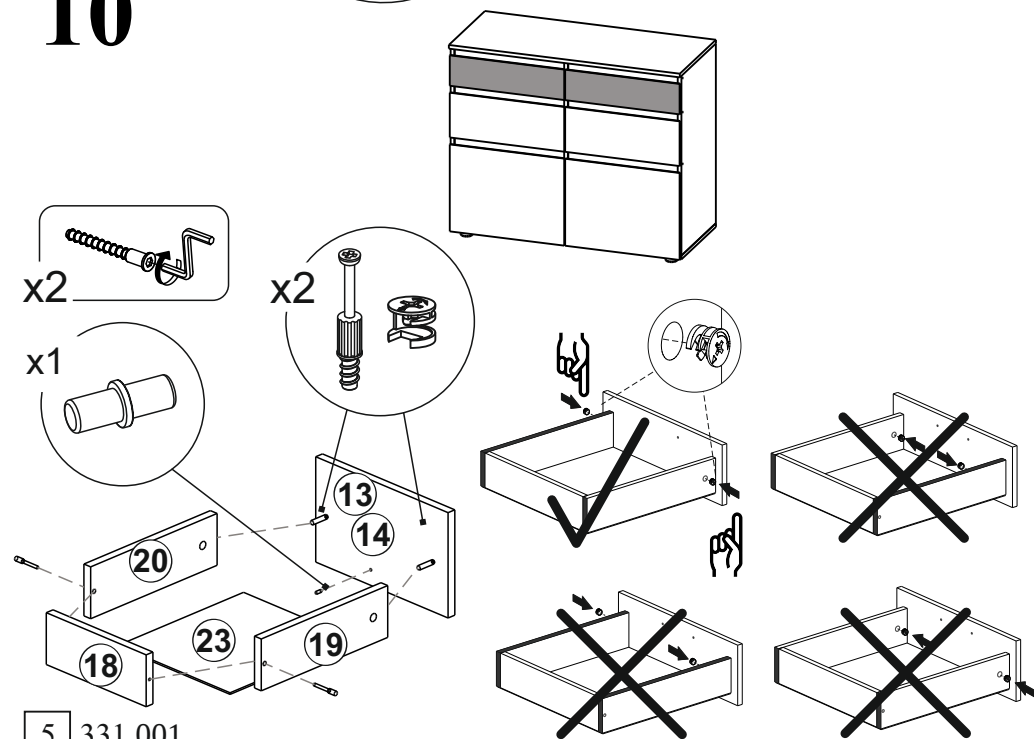


5

331.001


11

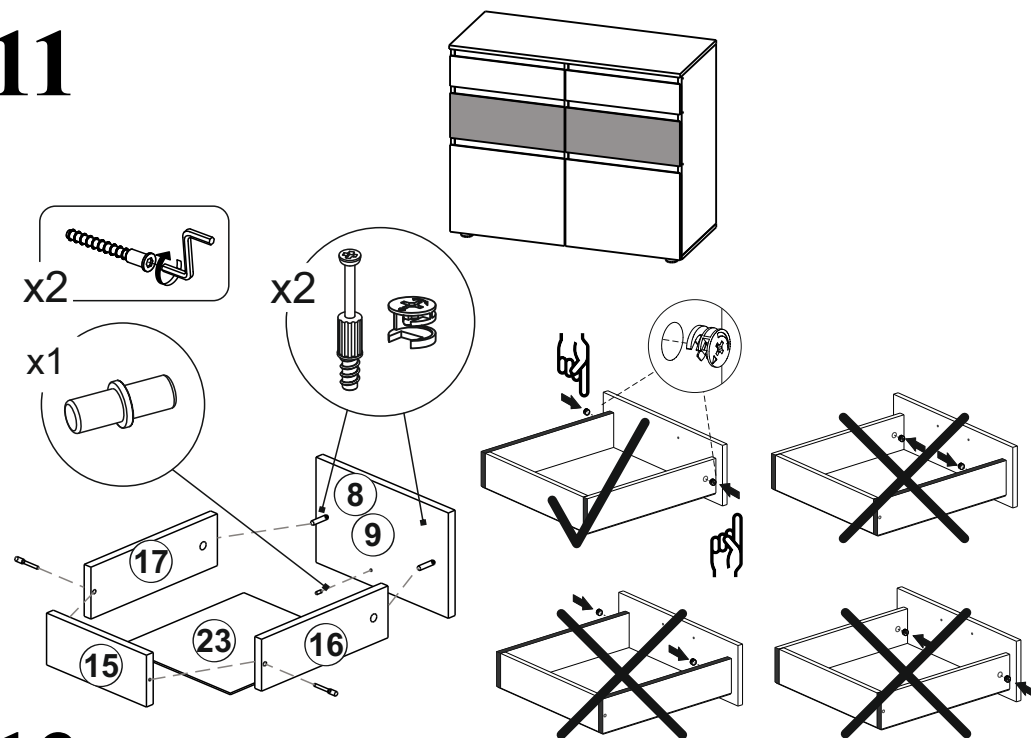


12

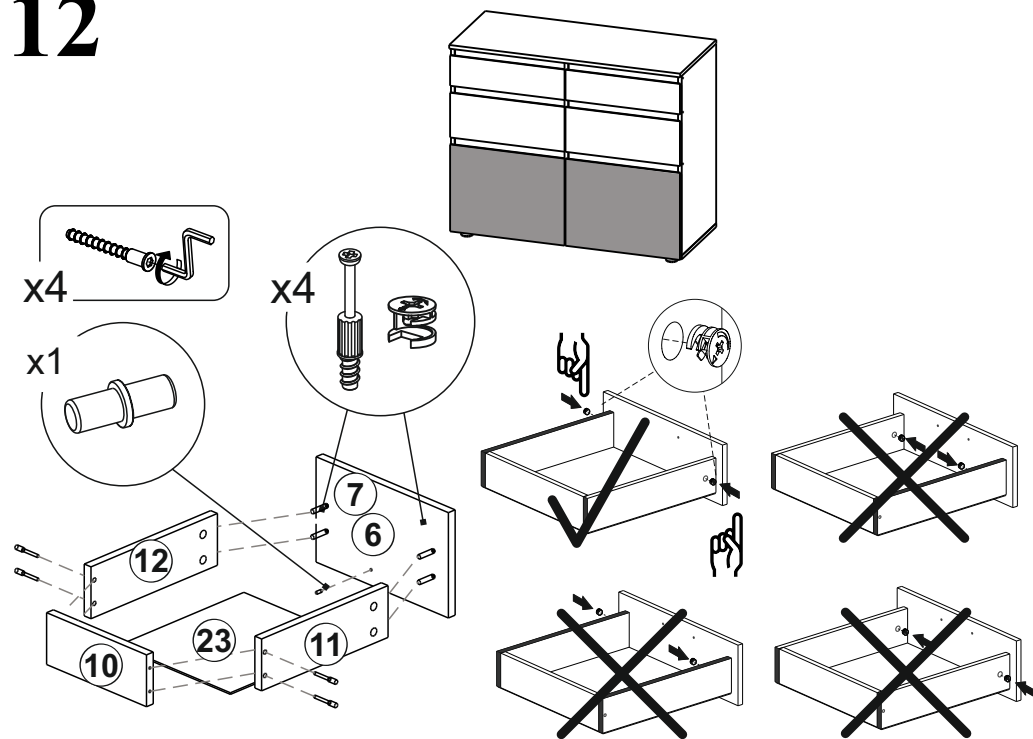

13

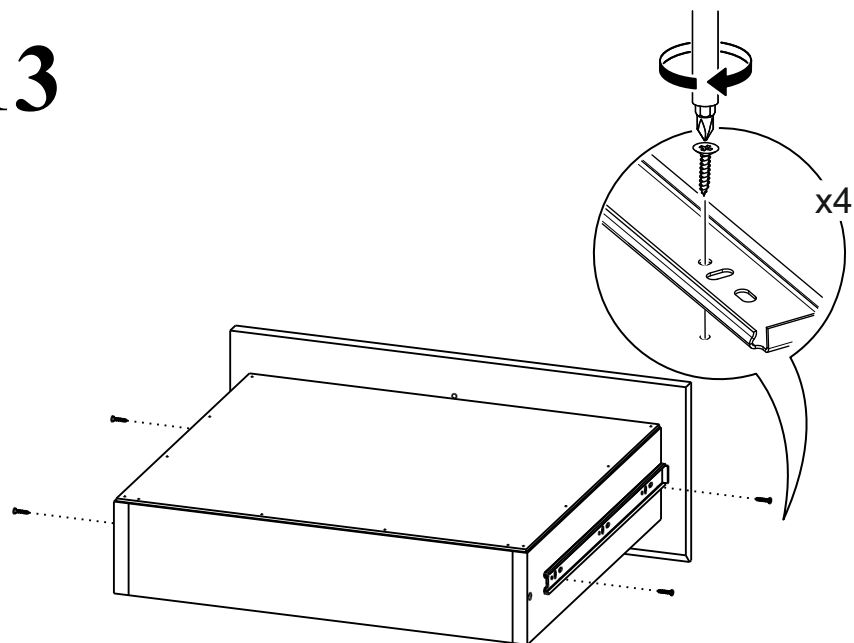

15

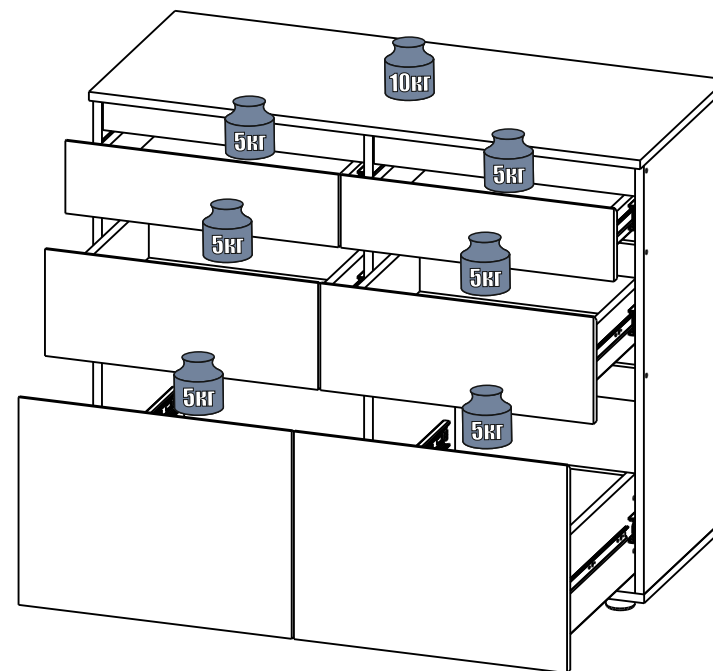

14

