

ООО "МК БТС", г. Пенза, ул. Рябова, стр .9, помещ. 10, литера А

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### Мебель для кухни

### Шкаф настенный 1-дверный


### (2B1,3B1/3B2,35B1,4B1/4B2,5B1/5B2,6B1/6B2)

Габаритные размеры

Ширина (мм): 200/300/350/400/500/600

Высота (мм): 720

Глубина (мм): 308

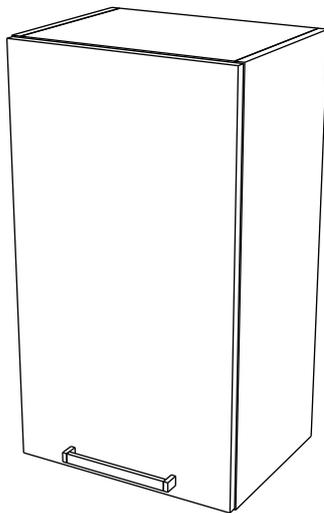

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

#### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

#### Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



Мебель для кухни  
Шкаф настенный 1-дверный  
(2B1,3B1/3B2,35B1,4B1/4B2,5B1/5B2,6B1/6B2)



Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям  
ТР ТС 025/2012

ООО "МК БТС", г. Пенза, ул. Рябова, стр .9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления \_\_\_\_\_

## ***Уважаемый покупатель!***

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверясь с комплекточной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.


Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте жесткие щетки, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение вышеуказанных условий являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления

## **Комплектация фурнитурой**

| Обозначение  | Наименование                  | Кол-во | Ед.изм. |
|--|-------------------------------|--------|---------|
|  | Евровинт 6x50                 | 8      | шт      |
|  | Заглушка для евровинта        | 2      | шт      |
|  | Петля 4-х шарнирная накладная | 2      | шт      |
|  | Полкодержатель (хром)         | 8      | шт      |
|  | Стяжка межсекционная d5 мм.   | 2      | шт      |
|  | Шуруп 4x16                    | 8      | шт      |
|  | Гвозди 2x20                   | 48     | шт.     |
|  | Шуруп для ручки 4x35          | 2      | шт.     |
|  | Подвес                        | 2      | шт.     |
|  | Шуруп 4x30                    | 6      | шт.     |
|  | Евроключ                      | 1      | шт.     |
|  | Заглушка d5 мм. серая         | 8      | шт.     |

### **Порядок сборки.**

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницы к корпусу как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ** отверстия в усилениях под шурупы производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм.

Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было 60 см.

После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровнив их между собой, для этого делаются отверстия по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть дальше петель.


# Комплектация деталей

| Поз. | Наименование        | Длина | Ширина | Кол-во | № ул-ки |
|------|---------------------|-------|--------|--------|---------|
| Б22  | Боковина верхняя    | 720   | 288    | 2      | 1       |
| С22  | Створка             | 716   | 196    | 1      | 2       |
| В26  | Вязка               | 168   | 288    | 2      | 1       |
| П19  | Полка               | 168   | 278    | 1      | 1       |
| Бр4  | Брус соединительный | 168   |        | 1      | 1       |
| Л1   | ЛДВП                | 357   | 196    | 2      | 1       |
| Б22  | Боковина верхняя    | 720   | 288    | 2      | 1       |
| С6   | Створка             | 716   | 296    | 1      | 2       |
| В15  | Вязка               | 268   | 288    | 2      | 1       |
| П7   | Полка               | 268   | 278    | 1      | 1       |
| Бр7  | Брус соединительный | 268   |        | 2      | 1       |
| Л24  | ЛДВП                | 238   | 296    | 3      | 1       |
| Б22  | Боковина верхняя    | 720   | 288    | 2      | 1       |
| С12  | Створка             | 716   | 346    | 1      | 2       |
| В25  | Вязка               | 318   | 288    | 2      | 1       |
| П18  | Полка               | 318   | 278    | 1      | 1       |
| Бр11 | Брус соединительный | 318   |        | 2      | 1       |
| Л34  | ЛДВП                | 238   | 346    | 3      | 1       |
| Б22  | Боковина верхняя    | 720   | 288    | 2      | 1       |
| С2   | Створка             | 716   | 396    | 1      | 2       |
| В9   | Вязка               | 368   | 288    | 2      | 1       |
| П4   | Полка               | 368   | 278    | 1      | 1       |
| Бр8  | Брус соединительный | 368   |        | 2      | 1       |
| Л25  | ЛДВП                | 238   | 396    | 3      | 1       |
| Б22  | Боковина верхняя    | 720   | 288    | 2      | 1       |
| С9   | Створка             | 716   | 496    | 1      | 2       |
| В13  | Вязка               | 468   | 288    | 2      | 1       |
| Бр6  | Брус соединительный | 468   |        | 2      | 1       |
| П8   | Полка               | 468   | 278    | 1      | 1       |
| Л26  | ЛДВП                | 238   | 496    | 3      | 1       |
| Б22  | Боковина верхняя    | 720   | 288    | 2      | 1       |
| С5   | Створка             | 716   | 596    | 1      | 2       |
| В7   | Вязка               | 568   | 288    | 2      | 1       |
| П9   | Полка               | 568   | 278    | 1      | 1       |
| Бр1  | Брус соединительный | 568   |        | 2      | 1       |
| Л27  | ЛДВП                | 238   | 596    | 3      | 1       |

## Схема сборки

Шкаф настенный 1-дверный (2В1, 3В1/3В2, 35В1, 4В1/4В2, 5В1/5В2, 6В1/6В2)



Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверить сборку специалистам.

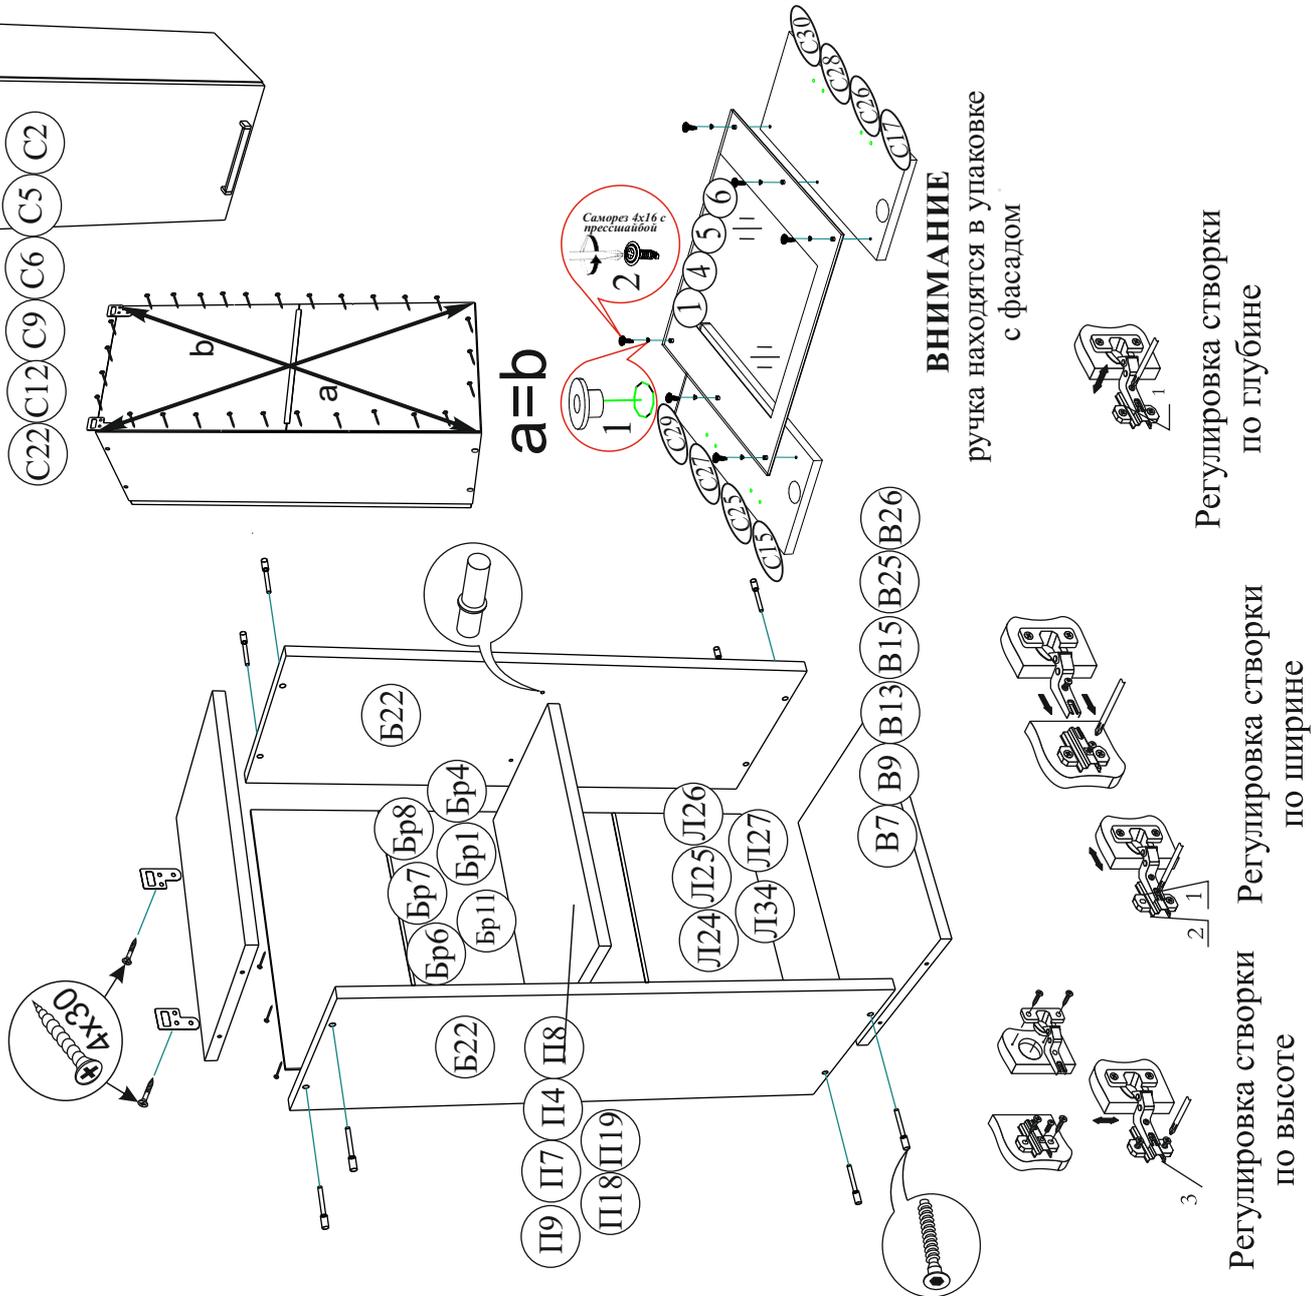

## Порядок сборки выдвижного ящика




Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика ( $a=b$ ) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

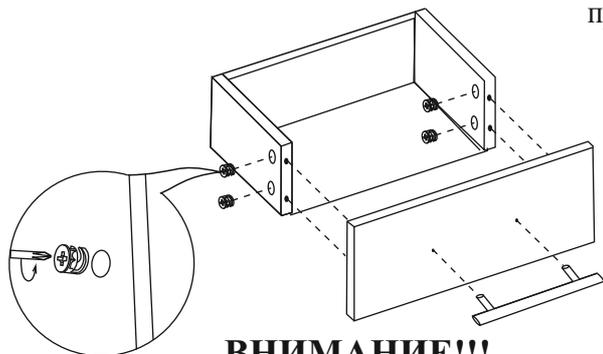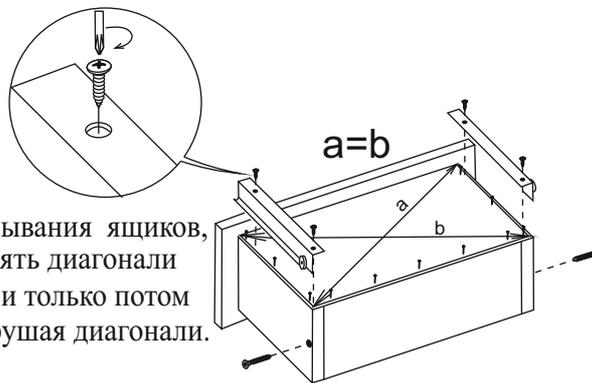

### ВНИМАНИЕ!!!


Боковины ящика закромлены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну сторону.

### Регулировка направляющих по высоте:

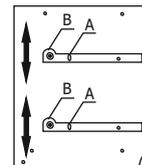

отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.

## Схема монтажа цоколя

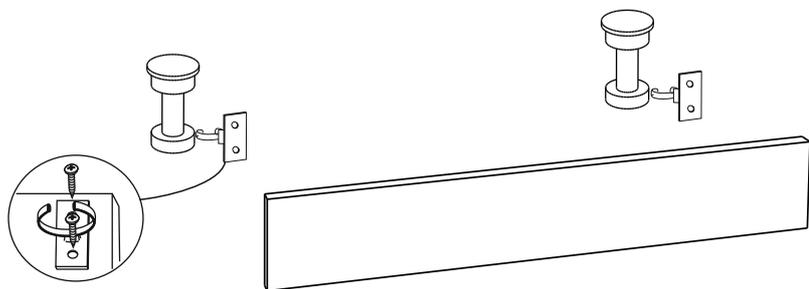

Для всех нижних секций предусмотрена возможность установки цоколя, для этого в комплекте фурнитуры заложены клипсы к опоре (черная), которая в этом случае крепится впереди и цоколь монтируется согласно схеме.

**ВТС**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


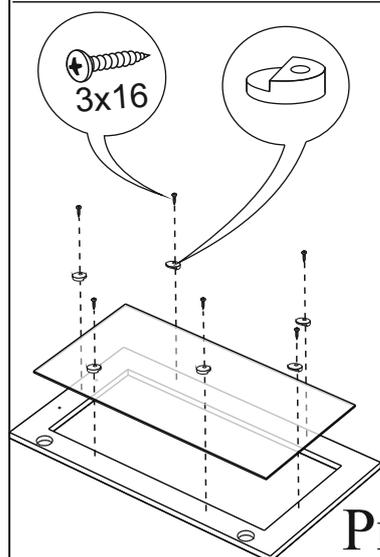


Рис. 1

Стеклоставка МДФ

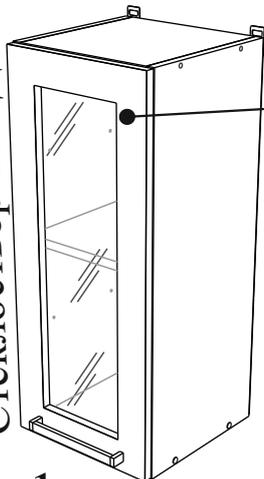

Ст1

Ст2

Ст5

Ст9

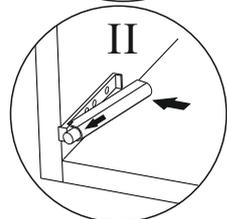
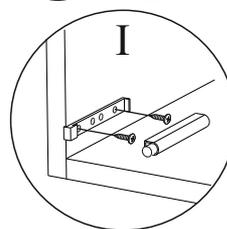


Рис. 2

Рамочный фасад со стеклом

Кухонные секции, в зависимости от цветового решения, могут комплектоваться стеклоставками МДФ и рамочным фасадом со стеклом. В случае комплектации стеклоставкой МДФ, стекло крепится при помощи клипмеров (рис. 1). Если комплектация предусматривает рамочный фасад со стеклом, то ручкой он не комплектуется, а устанавливается оттачиватель (рис. 2).