

### Общие правила сборки корпусной мебели

1. Определитесь с местом расположения изделия.
2. Подготовьте необходимый для сборки инструмент (отвертку плоскую и крестовую, шурупверт с крестообразной и шестигранной насадкой, молоток, канцелярский нож, сверла диаметром 5мм и 8мм, измерительный инструмент).
3. Производите сборку только на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочным картоном. Рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.
4. Вскройте упаковочные пакеты. Разложите детали по секциям, согласно инструкции. Сохраняйте упаковочную бирку и схему сборки в течение всего времени эксплуатации изделия.
5. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Убедитесь в правильности полученных Вами комплектности деталей и фурнитуры. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией.
6. Согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру (к боковым стенкам направляющие для ящиков, штоки эксцентриков, ответные планки петель, полкодержатели).
7. Начните сборку с каркасов изделия. Скрепите между собой детали с помощью евровинтов и эксцентриковых стяжек.
8. Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть равными (+/- 1,2мм).
9. Зафиксируйте заднюю стенку из ЛДВП с помощью гвоздей, не нарушая диагонали. От этого будет зависеть правильность работы створок и выдвижных ящиков.
10. Приверните опоры. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
11. Вертикально поставьте собранную конструкцию.
12. На створки установите петли. Далее установите фасады.
13. Отрегулируйте положение створок относительно корпуса изделия.

| Внешний вид | Наименование                      | Кол-во | Внешний вид | Наименование           | Кол-во |
|-------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------------------|--------|
|             | Евровинт 6.3x50мм                 | 24шт   |             | Винт 4x30мм            | 2шт    |
|             | Стяжка эксцентриковая             | 8комп  |             | Винт 4x16мм            | 4шт    |
|             | Петля накладная (с доводчиком)    | 6шт    |             | Навес прямой           | 2шт    |
|             | Штангодержатель (металлический)   | 2шт    |             | Шайба (пластиковая)    | 14шт   |
|             | Шуруп 3.5x16мм                    | 72шт   |             | Стяжка межсекционная   | 2комп  |
|             | Направляющие 35/450мм (шариковые) | 2комп  |             | Гвоздь                 | 120шт  |
|             | Опора 20мм (регулируемая)         | 4шт    |             | Заглушка для евровинта | 8шт    |
|             | Ручка-кнопка FB 060               | 6шт    |             | Ключ для евровинта     | 1шт    |



----- отрезать и приклеить -----

**Domani**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Дата выпуска – 2019 год.  
Срок службы – 5 лет  
Гарантийный срок  
эксплуатации – 24 месяца.  
Произведено в России




Юр. адрес: 440015, г. Пенза  
ул. Литвинова, д.56, к.1, оф.1  
Фактический адрес: 440015,  
г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, к.1

Изготовитель  
ООО "Гудтрейн"  
ИНН 5837065820

Модульная спальня «Ричард»  
РШ-24 Шкаф двухстворчатый  
с зеркалом

**Domani**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

## Модульная спальня «Ричард» РШ-24 Шкаф двухстворчатый с зеркалом

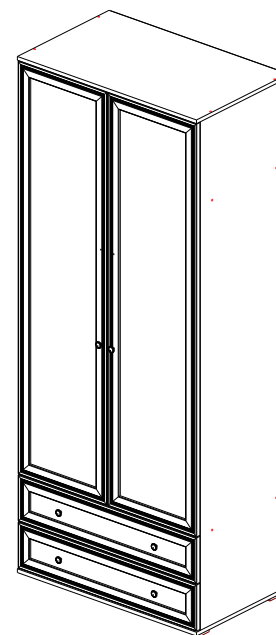



2212x900x549 (ВxШxГ)

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование».


В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

| № дет. | Наименование | Размер |     | Кол-во | № упк. | № дет. | Наименование            | Размер |     | Кол-во | № упк. |
|--------|--------------|--------|-----|--------|--------|--------|-------------------------|--------|-----|--------|--------|
| 1      | Бок левый    | 2160   | 526 | 1      | 1      | 9      | Задняя стенка           | 842    | 140 | 2      | 2      |
| 2      | Бок правый   | 2160   | 526 | 1      | 1      | 10     | ЛДВП                    | 1773   | 446 | 2      | 1      |
| 3      | Крышка       | 900    | 549 | 1      | 2      | 11     | ЛДВП                    | 894    | 415 | 1      | 2      |
| 4      | Низ          | 900    | 549 | 1      | 2      | 12     | ЛДВП                    | 840    | 505 | 2      | 2      |
| 5      | Вязка        | 868    | 526 | 2      | 2      | 13     | Фасад с зеркалом левый  | 1754   | 446 | 1      | 1      |
| 6      | Планка       | 868    | 200 | 1      | 2      | 14     | Фасад с зеркалом правый | 1754   | 446 | 1      | 1      |
| 7      | Бок левый    | 484    | 140 | 2      | 2      | 15     | Фасад ящика             | 896    | 196 | 2      | 2      |
| 8      | Бок правый   | 484    | 140 | 2      | 2      | 16     | Брус соединительный     | 1751   |     | 1      | 1      |
|        |              |        |     |        |        | 17     | Штанга металлическая    | 862    |     | 1      | 2      |

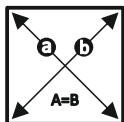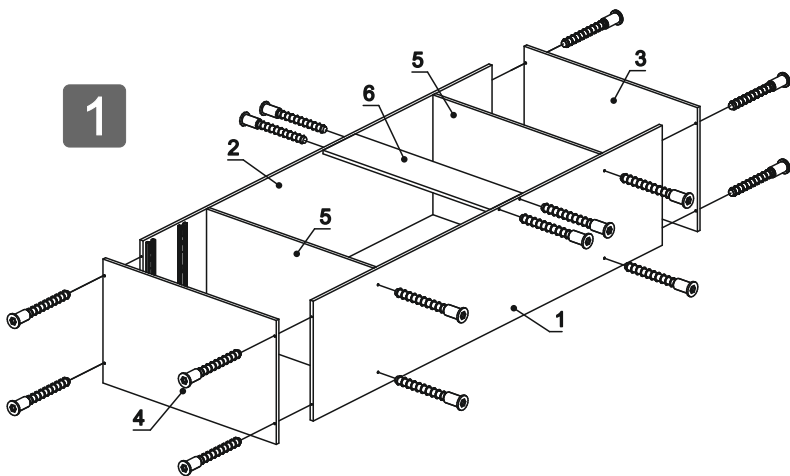


ЗАМЕРЬТЕ ДИАГОНАЛИ СОБРАННОГО КАРКАСА, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ **РАВНЫМИ** (+/- 1,2мм) (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖЕТЕ ЗАКРЕПИТЬ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ИЗ ЛДВП ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ)


В МЕСТАХ СТЫКА ЛДВП ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГВОЗДЬ И ПЛАСТИКОВУЮ ШАЙБУ

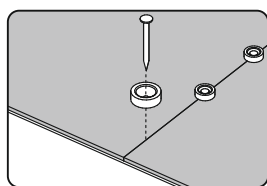

2

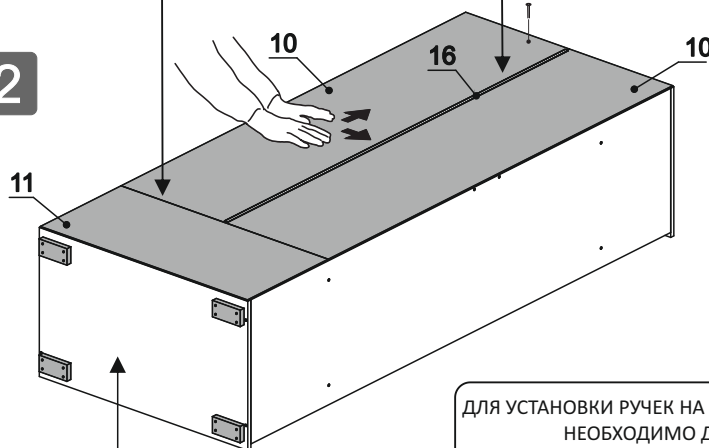


ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОР ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШУРУП 3.5X16

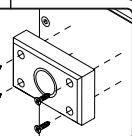


ДЛЯ УСТАНОВКИ РУЧЕК НА ФАСАДЫ (ДЕТ.№13,14) НЕОБХОДИМО ДОСВЕРЛИТЬ ГЛУХИЕ ОТВЕРСТИЯ СВЕРЛОМ Ø5MM


### СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПЕТЕЛЬ

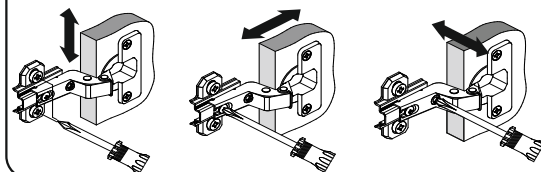


ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ИЗДЕЛИЯ ЗАКРЕПИТЕ ЕГО К СТЕНЕ ПРИ ПОМОЩИ ПРЯМОГО НАВЕСА И ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЯ

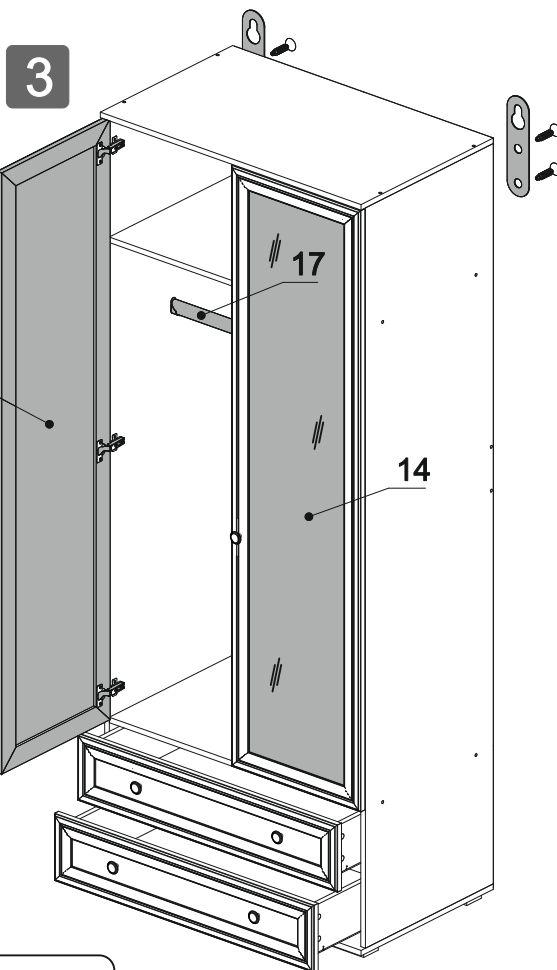


ДЛЯ УСТАНОВКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ, А ТАК ЖЕ ШУРУП 3.5X16

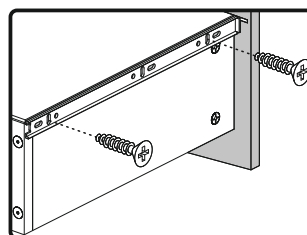

ДЛЯ УСТАНОВКИ РУЧЕК НА ФАСАДЫ ЯЩИКА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИНТ 4x16 И ПЛАСТИКОВУЮ ШАЙБУ

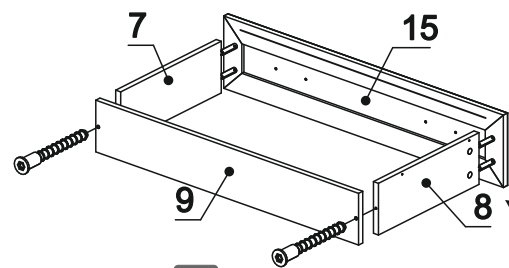

a

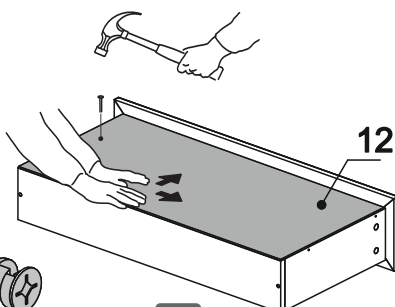

b

c